

Fabricante:	<b>NISSAN</b>	rev.0	pneus	const. k	const. w
Modelo:	<b>LEAF</b>		205/55/16	5.100	1.275
Ano:	<b>2012</b>				
Tipo de câmbio:	<b>AUTOMÁTICO</b>				
Tipo e local da instalação:	Sensor de Velocidade				
Compatível com taxímetros:	Todos os modelos FIP				

**Passo a Passo da instalação:**

Abrir o compartimento no assoalho, frente ao banco trazeiro e retirar a chave-geral e aguardar 10 minutos antes de prosseguir. Feito isto,desligar o polo negativo da bateria e retirar a tampa inferior da lateral esquerda do motorista.Ligar o sinal ao fio cinza do conector branco e ligar o fio vermelho ao polo positivo da bateria. Por conseguinte,ligar o fio preto ao conector do polo negativo e religar a bateria.IMPORTANTE: Solde e isole bem esta união.

Códigos FIP utilizados:	CHFIPAT
Outras peças e acessórios:	Estanho, fita isolante
Ferramentas necessárias:	Chave 10 mm, Alicata de corte, Chave de fenda e ferro de solda
Tempo estimado:	30 minutos

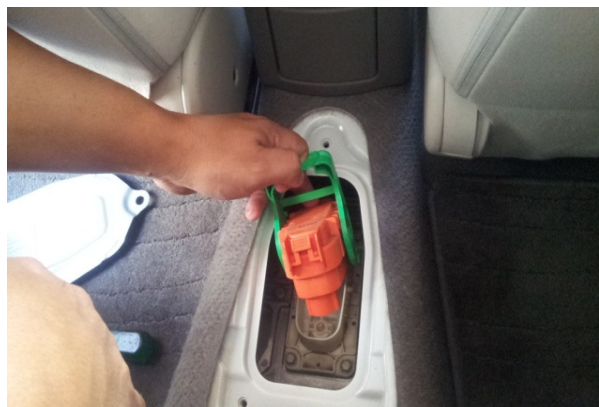


fig. 1



fig. 2



fig. 3