

Fabricante:	V W	rev. 1	pneus	const. k	const. w
Modelo:	POLO CONFORTLINE		195/55/15	3.500	
Ano:	2011				
Tipo de câmbio:	Todos com ABS				
Tipo e local da instalação:	Sensor de Velocidade				
Compatível com taxímetros:	FIP AT/ FIP AT EVOLUTION				

Passo a Passo da instalação:

Instalado no fio roxo que se encontra no conector verde, atrás do painel.

Desparafuse o painel de instrumentos do veículo com uma chave Torx, deslocando-o um pouco para frente (fig. 1).

Decape o fio roxo e fazer a ligação no fio branco do CHFIPAT (fig. 2).

Solde e isole a ligação antes de fechar o painel (fig. 3).

IMPORTANTE: Evite retirar o plug verde do painel, pois a luz do airbag poderá ficar sempre acesa. Apesar de não causar nenhum dano ao veículo, se isto ocorrer, será necessário orientar o cliente a procurar um concessionário para reprogramar a central.

Códigos FIP utilizados:	CHFIPAT
Outras peças e acessórios:	Estanho, fita isolante
Ferramentas necessárias:	Chave Torks T15, alicate de corte, ferro de soldar
Tempo estimado:	30 minutos



fig. 1



fig. 2

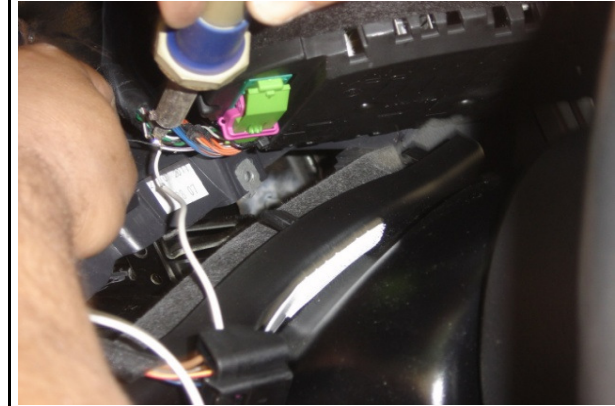


fig. 3

